

# ALC-miniIII

Alcohol Recording System for Professional

音声  
ガイド



測定チケットにID、  
名前が表示されます。  
一覧表に記録が残せます。

DATE 2011/07/13  
TIME 11:32:24  
RESULT 0.000mg/L  
TESTS 03627  
タロウ  
トウカイ

測定者	測定結果	測定時間	測定回数	+J check
0010	0.000mg/L	2011/05/24	13:11:31	00001 69
0011	0.000mg/L	2011/05/24	16:28:43	00002 109
0012	0.000mg/L	2011/05/24	16:29:14	00003 186
0013	0.000mg/L	2011/05/24	16:29:40	00004 157
			16:30:07	00005 11
				00006
				00007
				00008
				00009
				00010
				00011
				00012
				00013
				00014
				00015
				00016
				00017
				00018
				00019
				00020

簡単

確実

記録

簡単でスピーディーな測定。高精度でコンパクトなボディ。

# ALC-miniⅢ

Alcohol Recording System for Professional

3ステップの簡単な測定方法で、飲酒点検をスピーディーに行えます。アルコールのみに反応する精度の高い測定を測定チケットにプリントアウト。測定データはパソコンで管理することも可能です。DCDCアダプターにつなげば車内での使用が可能となります。

**アルコールのみに反応**  
ONLY ALCOHOL

タバコ、体質による誤反応がありません。

カンタン**3**ステップの  
飲酒点検



## ALC-miniⅢAc

Alcohol Recording System for Professional

【オートカッター】

- 測定チケットが自動でカットされて、誰でも簡単に使用できます。
- 手での切り取り失敗による測定チケット破損が無くなり、信頼性とスピードアップが向上します。



【プラスユー】

- アルコール測定用のパソコン設置は不要です。
- IDと氏名が印刷されますので、サイン・押印が省けます。

No.	氏名	濃度	測定日時	測定場所
0001	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:31:32	0001
0002	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:32:24	0002
0003	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:33:15	0003
0004	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:34:06	0004
0005	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:34:57	0005
0006	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:35:48	0006
0007	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:36:39	0007
0008	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:37:30	0008
0009	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:38:21	0009
0010	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:39:12	0010
0011	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:40:03	0011
0012	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:40:54	0012
0013	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:41:45	0013
0014	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:42:36	0014
0015	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:43:27	0015
0016	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:44:18	0016
0017	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:45:09	0017
0018	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:46:00	0018
0019	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:46:51	0019
0020	トウカイ タロウ	0.000mg/L	2011/07/04 11:47:42	0020

- 測定結果をパソコンで管理できます。



測定する。



測定チケットに表示とともに、USBにもデータを保存。



USBのデータをエクセルで管理できます。

- 現在お使いの ALC-miniⅢに取り付けが出来ます。


## DCDC アダプター

【車載用電源アダプター】

- シガーソケットから電源が取り、車内でのALC-miniⅢ使用が可能になります。
- 12Vと24Vの車でご利用いただけます。



テンキーでID入力することで、測定チケットにID、名前が表示されます。

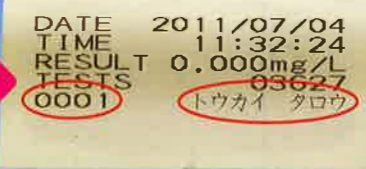

## ■ ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC システム構成



## ■ ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACの主な特徴

測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	燃料電池式センサー
印字、表示単位	mg/L
製品形状タイプ	プリンタ内蔵型本体+ハンディユニット
本体サイズ	奥行 216mm 幅 186mm 高さ 123mm
質量	ALC-miniⅢ 約617g ALC-miniⅢAC 約657g ハンディユニット 約141g
測定範囲(印字、表示)	0.050mg/L~1.000mg/L ※0.050mg/L未満は全て0.000mg/Lと表示されます。
分解能	0.001mg/L
使用環境	+10℃~+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	-10℃~+50℃(90%RH以下 結露なき事)
ウォームアップ時間	約60秒
吹き込み方式	専用マウスピース
測定時間	約10秒(測定値0.000mg/Lの時)
測定表示時間	約3秒(測定値0.000mg/Lの時)
電源	入力 ACアダプタ方式 100V±10%/50~60Hz 出力 DC6.0V 2.8A
消費電力	待機時 約1.5W 動作時 約11W
製品保証期間	1年間(ハンディユニットの校正は除く)
校正	使用開始より12ヶ月、又は測定回数15000回(※) 校正は有償
時計精度	平均月差 ±1分(+25℃)
使用電池(内蔵)	CR2032×1個
電池寿命	約5年(使用環境により前後します)
使用ロール紙	サーマル用紙 用紙幅 58mm ロール径最大φ50(約30m)
測定毎のロール紙使用量	約30mm(30mロール紙使用時、約1000測定)
ブザー	測定数値0.050mg/L以上の時警告音が鳴ります。
別売り品	ロール紙、専用マウスピース、専用アタッチメント、+u

(※)どちらか早く満了した時点。

## ■ 価格とモデル

モデル	価格(税込)
ALC-miniⅢ(営業所設置型)	¥87,150
ALC-miniⅢAC(オートカッタータイプ)	¥102,900
ALC-miniⅢ+u(測定結果をUSBメモリに保存、記録紙にドライバーの名前を印字)	¥129,150
ALC-miniⅢAC+u(オートカッター機能+USB保存機能)	¥144,900
DCDCアダプター	¥3,150

## ■ +u(プラスユー)の主な特徴

製品形状タイプ	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC向け外付けオプション
本体サイズ	奥行 115mm 幅 63mm 高さ 26mm
質量	約89g
使用環境	+10℃~+40℃(90%RH以下 結露なき事)
保存環境	+10℃~+50℃(90%RH以下 結露なき事)
電源	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACより供給
消費電力	待機時 約1W 動作時 約6W
製品保証期間	1年間

### ハンディユニット交換は約2秒

アルコール測定のためのセンサー部分であるハンディユニットの校正(有償)を定期的に行うことで、アルコール測定精度を保持します。交換方法はセンサーをご注文頂き、新しいセンサーにケーブルを付け換えるだけです。


交換手順

1

校正時期が来たらメーカーへ連絡。

4営業日以内に新しいセンサーが届きます。

※地域によってはお届け日が異なります。



2

ケーブルワンタッチで、新しいハンディユニットへの交換が可能となります。



3

取り外したハンディユニットは、弊社までご送付下さい。

(送料無料)

### ⚠️ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2011年7月現在のものです。仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

## TD 東海電子株式会社

www.tokai-denshi.co.jp

[本社] 〒419-0201 静岡県富士市厚原247-15 TEL:0545-67-8988

[営業所] 札幌・仙台・東京・富士・名古屋・金沢・大阪・広島・高松・福岡・台北

【製品に関するお問い合わせ】

東京事業所 TEL:042-526-0905 FAX:042-526-0906

月~金曜日 午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)

〒190-0011 東京都立川市高松町2-38-2 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp